


# Инструкция по программированию кнопок пульта ДУ

## Назначение основных кнопок пульта

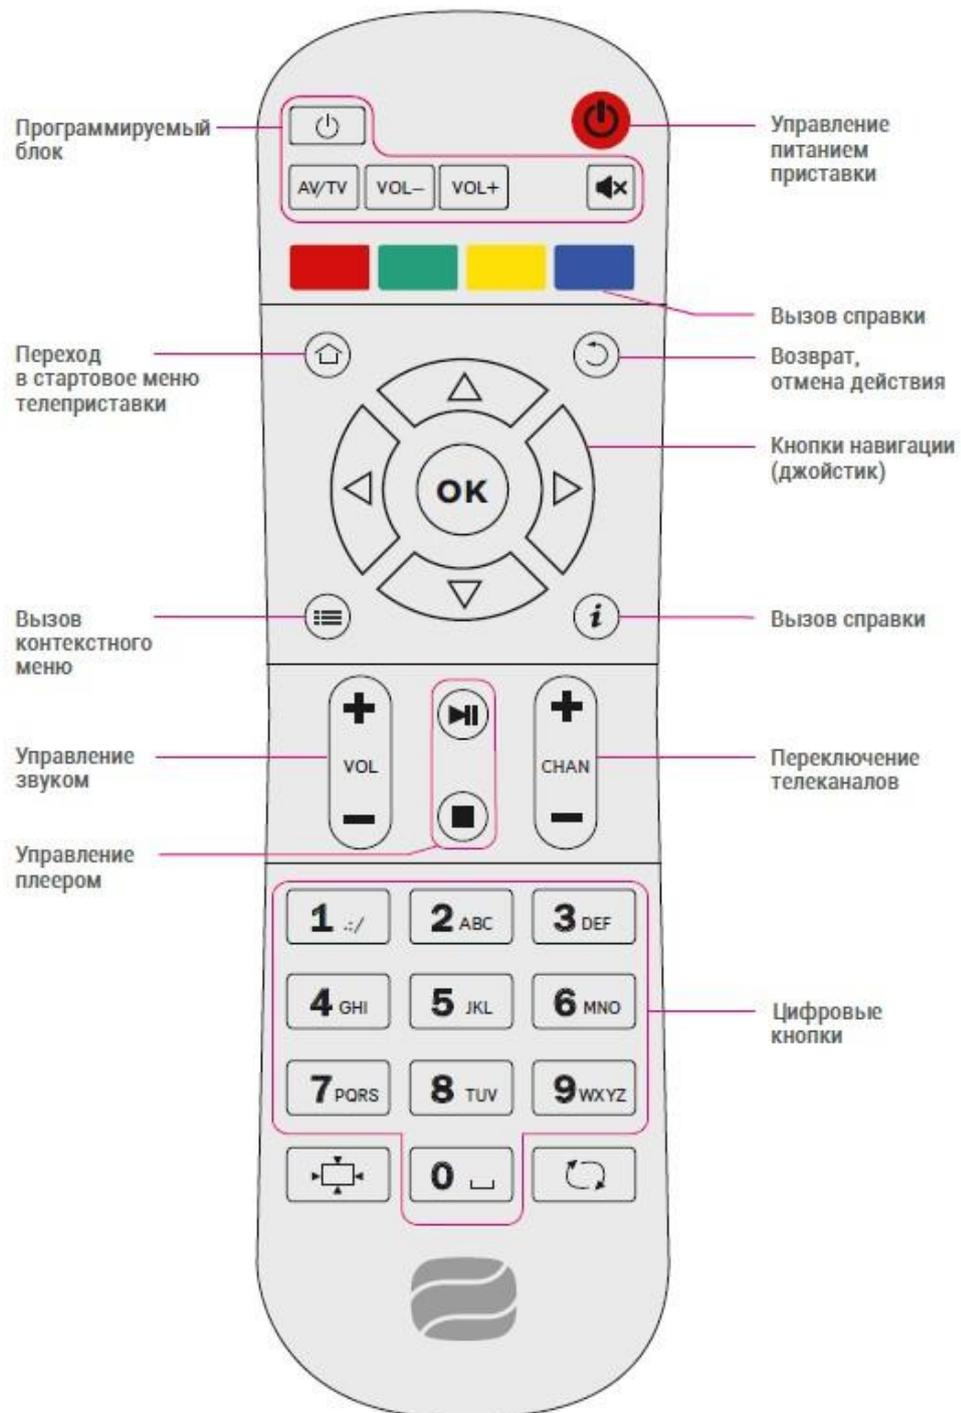

Вы можете сами перепрограммировать кнопки для управления телевизором. Для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте левую кнопку «Вкл./Выкл.» около 10 секунд. Когда красная подсветка перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к «обучению».
2. Нажмите кнопку, которую вы собираетесь «обучить» - красная подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели пультов телеприставки и телевизора друг напротив друга и нажмите на пульте телевизора ту кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на кнопку пульта телеприставки. Удерживайте 2 секунды.
4. После трёх быстрых миганий. когда красная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» на пульте телеприставки начнет светиться непрерывно, вы можете перейти к «обучению» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
6. Нажмите правую кнопку «Вкл./Выкл.» для сохранения данных «обучения». Красная подсветка должна погаснуть. Настройка завершена.

Приятного просмотра!